




# 停電・断水したときの便器洗浄のしかた

## 停電したときの便器洗浄

停電したときには、リモコンで便器内洗浄が行えません。  
以下の要領で洗浄してください。


### ❶ 本体向かって左側にあるサイドカバーを外す (➡ 55 ページ)

※ 停電時便器洗浄レバー (赤色) が見えます。

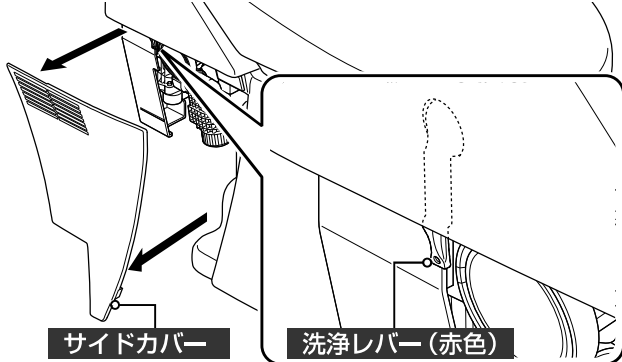


### ❷ 洗浄レバー (赤色) を手前に回し、 5 秒程度保持する。

※ 便鉢周りから水が流れて、汚物を便鉢底へ洗い落とします。

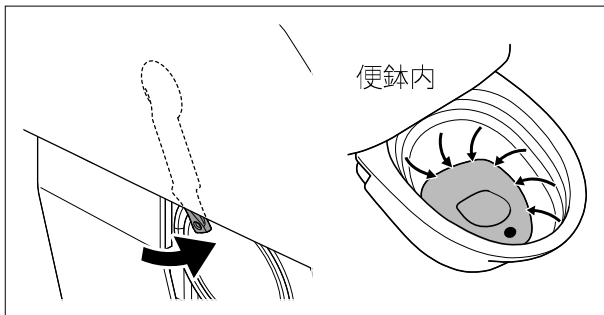


### ❸ 汚物が鉢面の底に落ちたら、洗浄レバー (赤色) を奥に回し、5 秒程度保持する。

※ 便鉢底から水が流れて汚物を排出します。

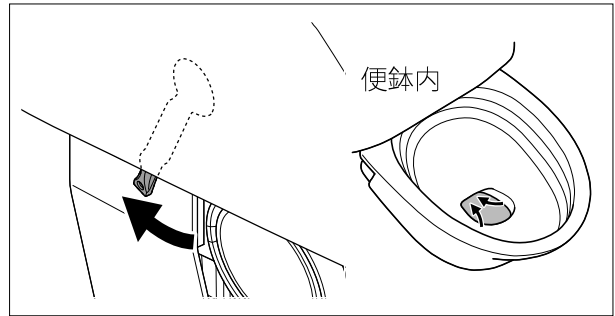

### ❹ 汚物が流れきったら、もう一度洗浄レバー (赤色) を手前に回し、5 秒程度保持する。

便鉢周りから水が流れて、便鉢底に水が溜まります。  
便鉢に水が溜まったら手を離します。  
自動でレバーが元の角度に戻り、水が止まります。

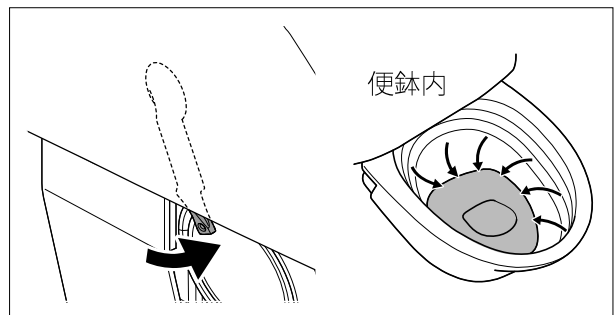

### ❺ 停電が直ってからサイドカバーを取り付ける (➡ 55 ページ)

## 断水したときの便器洗浄

バケツ 1 杯 (5 ~ 6 L) の水を、水飛びに注意しながら一気に流し込んで汚物を排出してください。

最後に、便器内の水位が通常の高さになるように 3 ~ 4 L の水を注いでください。

※ うまく汚物が流れないときは流し込みをより早く (短時間に一気に) して、再度行ってください。

※ 小洗浄も同じように流してください。

### [注意]

- バケツで水を運ぶとき、便器へ水を流すときなど、床に水がこぼれないように十分に気をつけてください。
- コンセント部分に水がかからないようにご注意ください。

